


Внимание!


Для того, чтобы функция работала, у пользователя должны быть домофон(ы) моделей Secret Top 2.99 с прошивкой 0.95 и новее, а также версия мобильного приложения «Умный дом» 3.5.6 или новее.


1. Откройте мобильное приложение «Умный дом» и перейдите во вкладку «Доступ»:

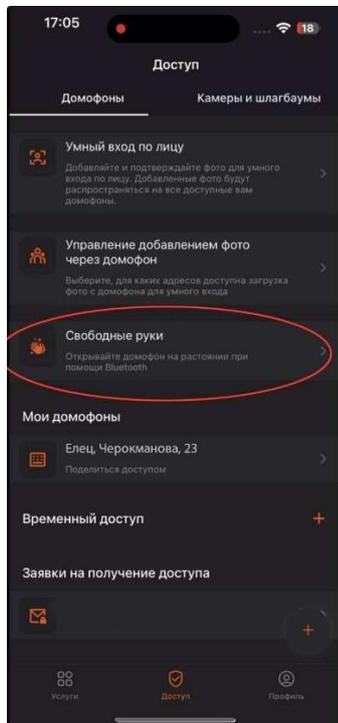


Также в настройки можно попасть через вкладку «Домофон»:

2. Переходим в «Свободные руки», выбираем конкретный умный домофон для настройки опции:


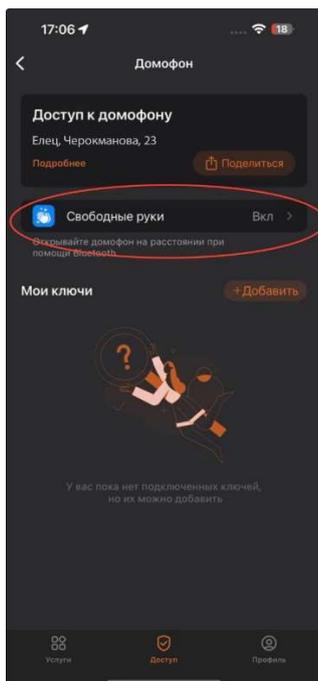


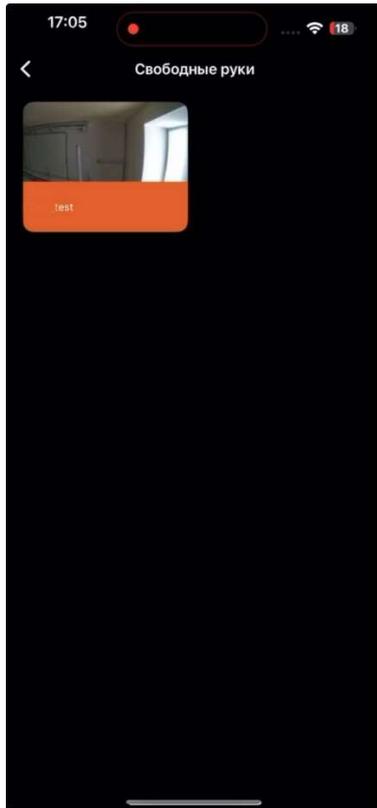


3. Для включения функционала «Свободных рук» необходимо включить переключатель (для этого не обязательно находиться рядом с домофоном):

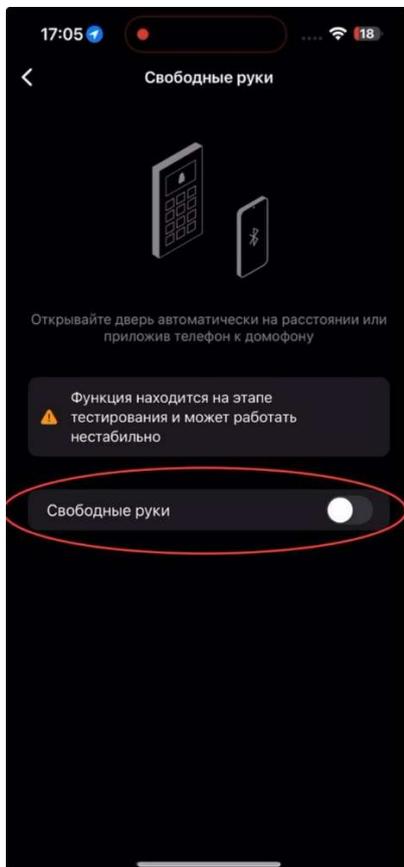

4. После включения функции приложение запросит несколько необходимых для работы разрешений. Для корректной работы функции обязательно проставьте их все:

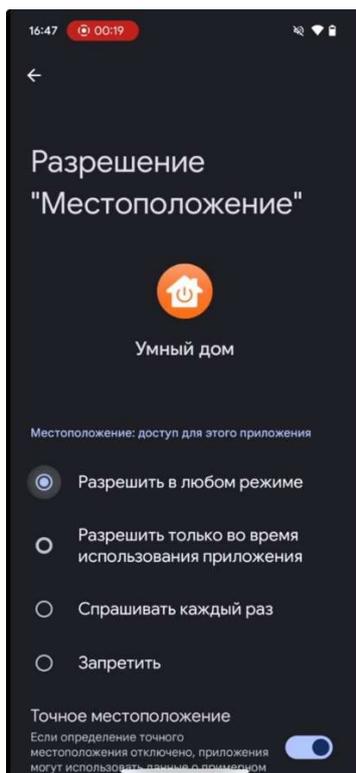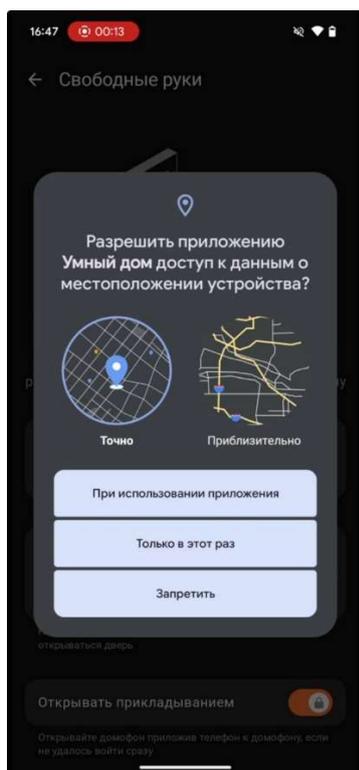

5. Далее для удобной работы нужно настроить расстояние срабатывания. Для этого необходимо находиться рядом с домофоном и встать на расстояние, с которого вы хотите, чтобы он открывался. Важно! Лучше встать немного дальше необходимого расстояния, так как когда телефон находится в кармане или сумке, уровень сигнала хуже – расстояние срабатывания будет меньше.

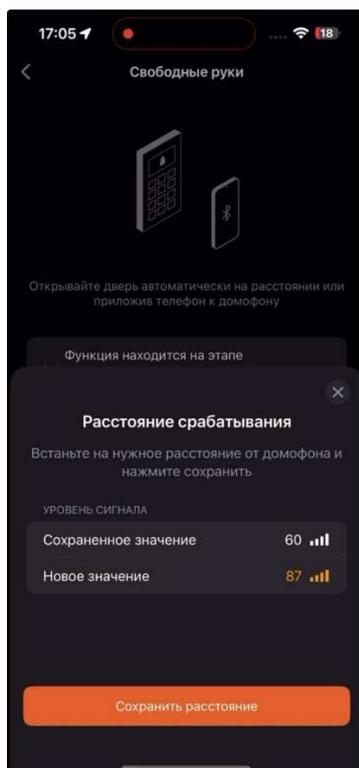

6. После этой настройки функционал готов к использованию. Проверить наличие всех необходимых разрешений можно, нажав на «Разрешения»:

